



# 浴室暖房機

## UH-1A

---

### 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不正な使用により事故が生じた場合は、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

---

もくじ	ページ
安全上のご注意(必ずお守りください).....	2
各部の名称.....	3
機能と特長.....	3
ご使用方法.....	4
使用上のお願い.....	4
お手入れ方法.....	5
アフターサービスについて.....	6
仕 様.....	7


この取扱説明書では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。


ご使用する前にこの表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

## 表示マークおよび絵表示の説明

### ◎表示マークについて


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。


 **警告** ..... この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


 **注意** ..... この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


### ◎絵表示マークについて


お守りいただく事項を次の絵表示マークで区分し、説明しています。


 ..... この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

 ..... この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

 ..... この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

 ..... この絵表示は指示した場所に触れてはいけない「禁止」の内容です。

 ..... この絵表示は水にひたしたり、水をかけてはいけない「禁止」の内容です。

 ..... この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

交流100Vを使用してください。

※直流や交流200Vを使用すると火災  
や感電の原因になります。



製品を水につけたり、水、かび  
とり剤などをかけたりしないで  
ください。

※ショートや感電の恐れがあります。



お手入れの際は、分電盤のブレ  
ーカーを切ってください。

※感電やケガをする恐れがあります。



ガス漏れに気付いたときは暖房  
機のスイッチを入/切しないで  
ください。

※爆発や引火の恐れがあります。



どんな場合でも改造はしないで  
ください。分解・修理は修理技  
術者以外の人は行わないでくだ  
さい。



※火災・感電・ケガの原因となります。  
修理はお買上げの販売店または当  
社のお客さま相談窓口にご相談く  
ださい。

ベンジン・シンナー・ガソリン  
などの付着した衣類は乾燥させ  
ないでください。

※自然発火や引火の恐れがあります。



分電盤のブレーカーをぬれ手で  
入/切しないでください。

※感電の恐れがあります。



## 注意

壁スイッチが浴室の外に取り付  
けられているか確認してください。

※感電の恐れがあります。



運転中は、ファンやヒーターに  
触れたり、指や棒を入れないで  
ください。

※ケガ、やけどの恐れがあります。



運転中や運転停止直後は、ルー  
バーやヒーターなど本体には触  
れないでください。

※やけどをする恐れがあります。



お手入れの際は手袋を着用して  
ください。

※ケガをすることがあります。



電気工事は必ず電気工事店に依  
頼してください。

※誤った工事は感電や火災の恐れが  
あります。



お手入れ後のルーバーはしっかりと  
取り付けられているか、確認してく  
ださい。

※落下によりケガをする恐れがあり  
ます。



本体やルーバーがしっかりと取り付  
けられているか、確認してください。

※落下によりケガをする恐れがあり  
ます。




長期間で使用にならないときは、必ず分  
電盤のブレーカーを切ってください。

※絶縁劣化による感電や漏電火災の  
原因になります。




# 各部の名称

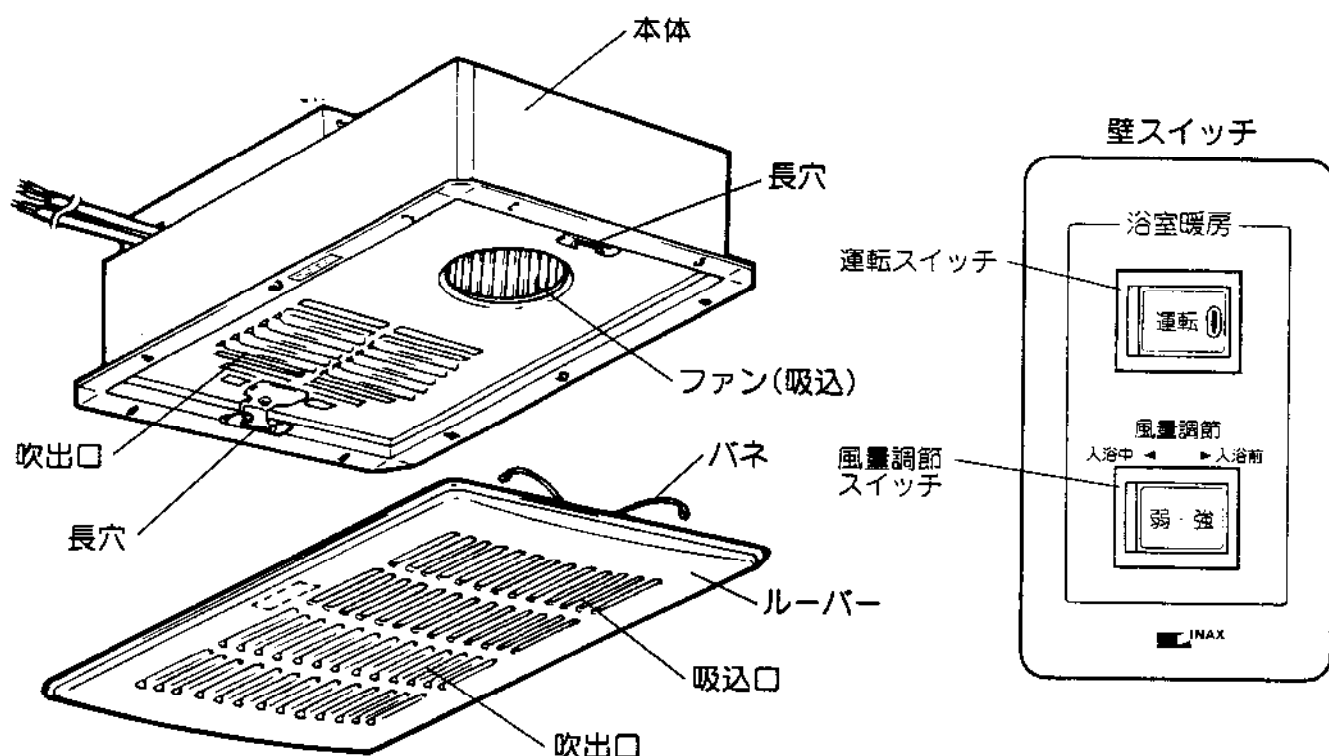


## 機能と特長

この浴室暖房機は温風と輻射により浴室を暖めます。  
冬場の寒さを解消し快適な入浴を楽しめます。

### ■壁スイッチの機能

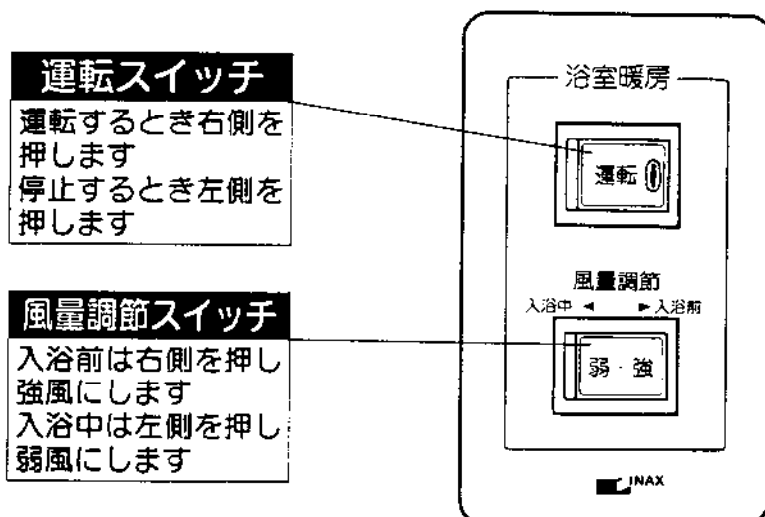

# ご使用方法

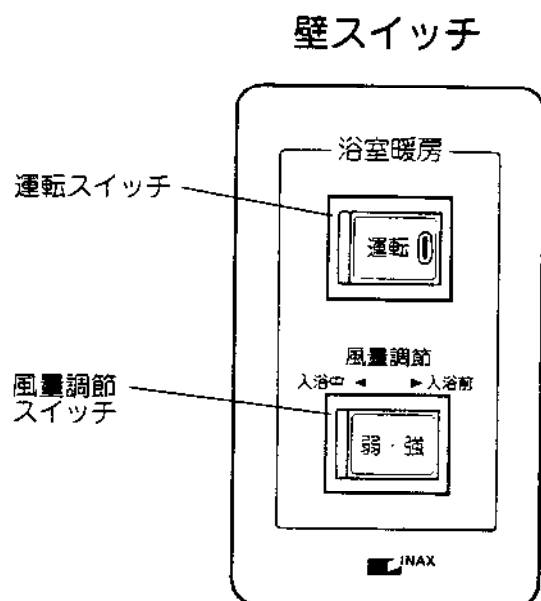

## 1.入浴前暖房

入浴する約15分～30分前から運転し、浴室内を暖めます。

- 運転スイッチの右側を押し、運転を開始します。
- 風量調節スイッチの右側を押し、強風運転にします。

## 2.入浴中暖房

- 入浴時は風量調節スイッチの左側を押し、弱風運転にします。

入浴中に強風運転をすると寒く感じる場合があります。

●使用後は必ず運転を停止してください。

- 運転スイッチの左側を押します。

浴室暖房機本体が高温になると、運転スイッチを入れても動作しない場合があります。30分程度時間を置いて再度運転してください。

# 使用上のお願い

## ■故障をおこさないためにお守りください

ルーバーの吸込口をタオルなどでふさがないでください。  
※故障の原因となります。

浴室内で有機溶剤を使わないでください。  
※故障の原因となります。

入浴時以外は浴槽のフタをしてください。  
※浴室暖房機のいたみがはやくなります。

# お手入れ方法

ルーバーにはほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3カ月に1度を目安としてルーバーの清掃をしてください。

## ⚠ 警告

お手入れの際は分電盤のブレーカーを切ってください。

※感電の恐れがあります。



## お願い

お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。

(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)

※変質・変色する原因になります。

●ルーバーには方向性があります。取り付けの際は「洗い場側」の表示に従ってください。

## ⚠ 注意

●お手入れの際は手袋を着用してください。

※ケガをすることがあります。



●高い所での作業ですので、足場には十分気を付けてください。

※ケガをする恐れがあります





●お手入れ後の部品の取り付けは確実に行ってください。

※落下によりケガをすることがあります。



## ■お手入れのしかた

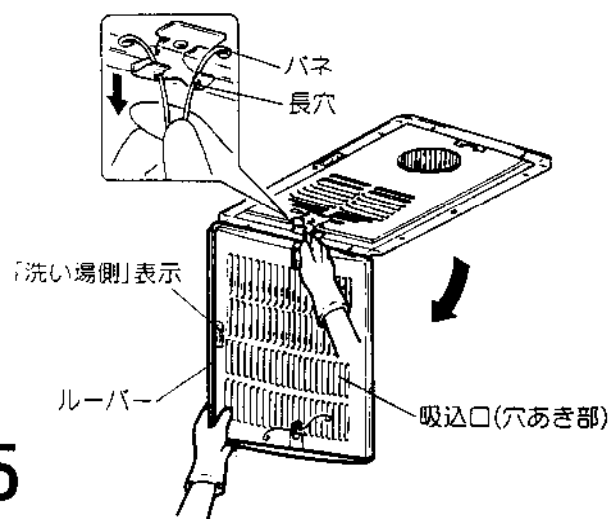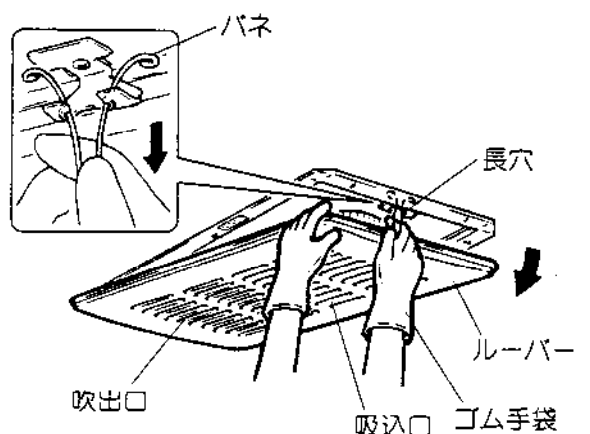

### 1. ルーバーをはずします。

- ルーバーの片側を少し下げ、バネを持って本体内部の長穴からはずします。
- もう一方も同様に取りはずします。

### 2. 汚れを取ります。

- ルーバーの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

### 3. ルーバーを取り付けます。

- ルーバー裏側の「洗い場側」表示に従い、ルーバーの左右を間違えないよう確認します。
- 片方のバネを持って長穴に差し込みます。
- ルーバーを支えながら、もう一方のバネを持って長穴に差し込み、天井にルーバーを密着させます。

# アフターサービスについて

## ■点検のお願い

長い間ご使用の浴室暖房機は使用上支障がなくとも安全にお使いいただくために点検をお願いします。


**このような症状があれば点検してください。**

スイッチを入れても  
運転しない。



ヒューズ、ブレーカーが  
切れていませんか？  
または停電ではありま  
せんか？  
本体が高温になってい  
ませんか？

運転中に異常音や振  
動がある。

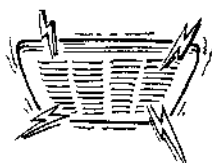

ルーバーが確実に本体  
に取り付いていますか？  
取り付けネジがゆるん  
でいませんか？

ルーバーが外れかけ  
ている。  
(傾いている)



ルーバーのパネに不具  
合はありませんか？

点検・  
処置をしても  
直らない  
ときは

電源を切って  
必ず販売店に  
点検・修理を  
ご依頼くだ  
さい。  
費用については取  
扱店とご相談く  
ださい。

## 愛情点検

## ☆長年ご使用の浴室暖房機の点検を！



ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか

- スイッチを入れても暖房運転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- こげ臭いにおいがする。
- その他異常を感じる場合。

**使用  
中止**

故障や事故防止のため、電  
源を切って必ず取扱店に  
ご連絡ください。  
点検、修理に要する費用は  
取扱店にご相談ください。

## ■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの浴室暖房機の補修用性能部品を製造打切り後最低6年間まで保有しています。

## ■修理などアフターサービスについておわかりにならないとき

取扱店または、当社の支社やお客さま相談室等へお問い合わせください。  
(連絡先はご愛用フォルダーに記載)

# 仕 様

形 名	電 圧 (V)	機 能	消費電力(W)		風 量(m³/h)		騒 音(dB)		質 量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
UH-1A	100	入浴前暖房	1031	1034	260	250	43	42	5.2
		入浴中暖房	1018	1019	140	135	29	28.5	

※特性はJIS C 9603に基づく。

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

本社  
愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地  
〒479-8585  
TEL : (0569)35-2700(代表)  
GPU-0063(98050)

9803R871HB8601